

راهنمای سریع

بارکدخوان بی سیم دوبعدی

پنهان کردن چهار رقم

تنظیمات حروف بارکد

از تنظیمات زیر برای تغییر حروف لاتین موجود در بارکد به بزرگ و کوچک استفاده کنید .

همه حروف بزرگ

همه حروف کوچک


لغو کردن حروف بزرگ / کوچک

SkipperPos.com



تنظیمات پنهان کردن کاراکترها
این دستگاه از قابلیت پنهان سازی کاراکترها پشتیبانی می کند . شما تا چهار کاراکتر را می توانید پنهان کنید .

حالت یک : اگر بخواهید کاراکترهای ابتدایی یا انتهایی بارکد را پنهان کنید :

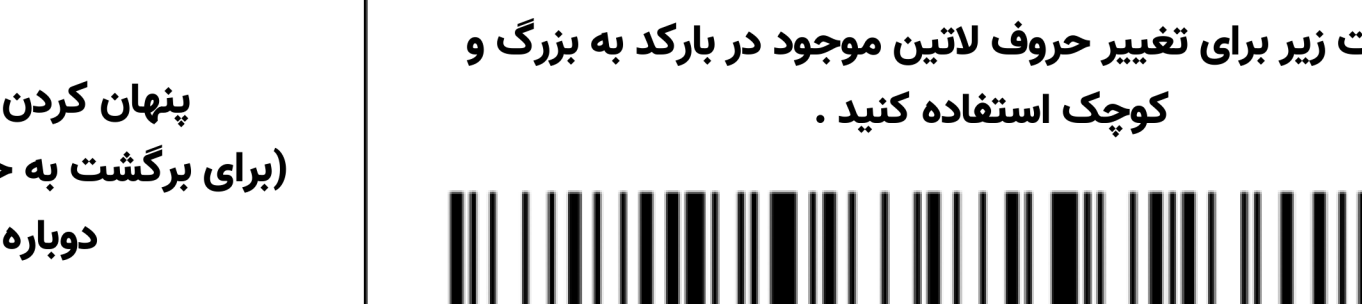


پنهان کردن ارقام ابتدایی بارکد
(برای برگشت به حالت نرمال همین بارکد را دوباره اسکن کنید .)

حالت دو : انتخاب کنید که چند کاراکتر را می خواهید پنهان کنید (فقط یک بارکد را اسکن کنید .)



فعال / غیر فعال کردن بارکدهای خطی

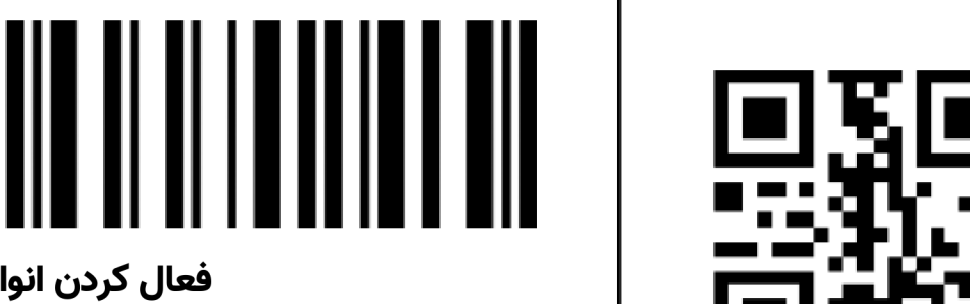


توجه :
هنگام آپلود دیتا دقت کنید که سیگنال ارتباطی مناسب باشد . شما توسط کابل هم می توانید دیتا را آپلود نمایید .


با اسکن کردن بارکد " پاک کردن اطلاعات " تمامی بارکدهای ذخیره شده در اسکنر برای همیشه پاک می شوند .قبل از این کار از آپلود اطلاعات مطمئن شوید .



پاک کردن اطلاعات
حالت ماشه ای
حالت نرمال

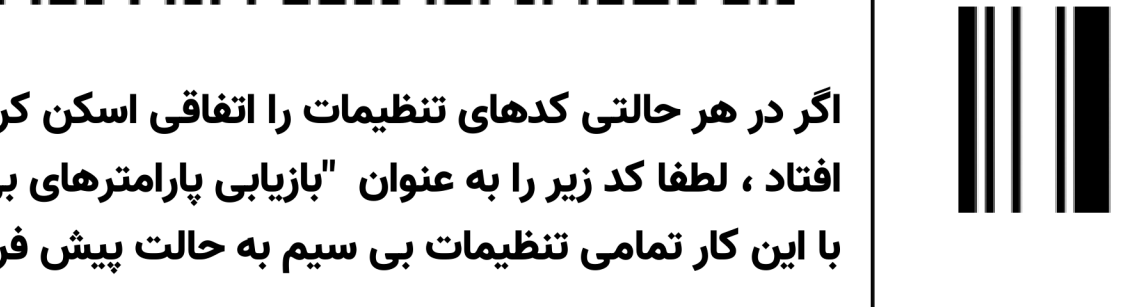

بارزایی پارامترهای بی سیم

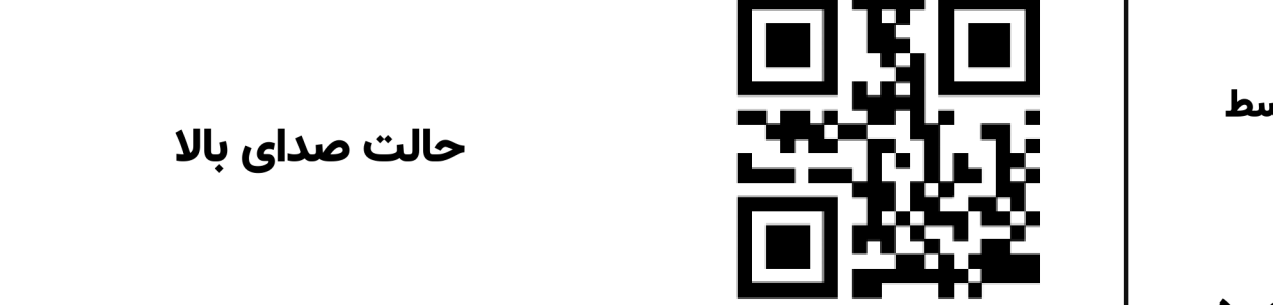

اگر بارکد خوان شما در خارج از محدوده بی سیم دانگل قرار داشت ، پیشنهاد می شود از حالت ذخیره (Storage Mode) استفاده کنید . در حالت ذخیره ، اطلاعات اسکن شده در حافظه داخلی بارکد خوان به طور خودکار ذخیره می شود .برای ورود به حالت ذخیره بارکد بعدی را اسکن کنید .



برای بازگشت به حالت نرمال بارکد زیر را اسکن کنید .



با اسکن کردن بارکد جمع دیتا (Sum Data) شما می توانید تعداد بارکدهای خوانده شده در حافظه دستگاه را بررسی کنید .



جمع دیتا

برای آپلود کردن بارکدهای ذخیره شده بارکد زیر را اسکن کنید .



آپلود دیتا

برای تست می توانید یک فایل ورد و یا Note را در دستگاه خود باز کنید و یک بارکد معمولی را بخوانید (بارکدهای تنظیمات داخل راهنما را اسکن نکنید !)

حالت خواب ناگهانی

حالت صدا
تنظیمات



حالت خواب در بازه زمانی پنج دقیقه



حالت خواب در بازه زمانی سی دقیقه



بدون حالت خواب




- چگونگی اتصال بارکدخوان بی سیم توسط دانگل USB :
- اسکنر را با فشردن دکمه روشن کنید .
 - دانگل USB را داخل پورت کامپیوتر قرار دهید .
 - به مدت کمتر از سی ثانیه صبر کنید تا اتصال بی سیم وصل شود حالا دستگاه آماده کار می باشد .


چنانچه اتصال دانگل USB قطع شود با انجام گام به گام مراحل زیر دوباره به دانگل متصل شوید :



حالت 2.4G -اتصال لپ تاپ/ کامپیوتر

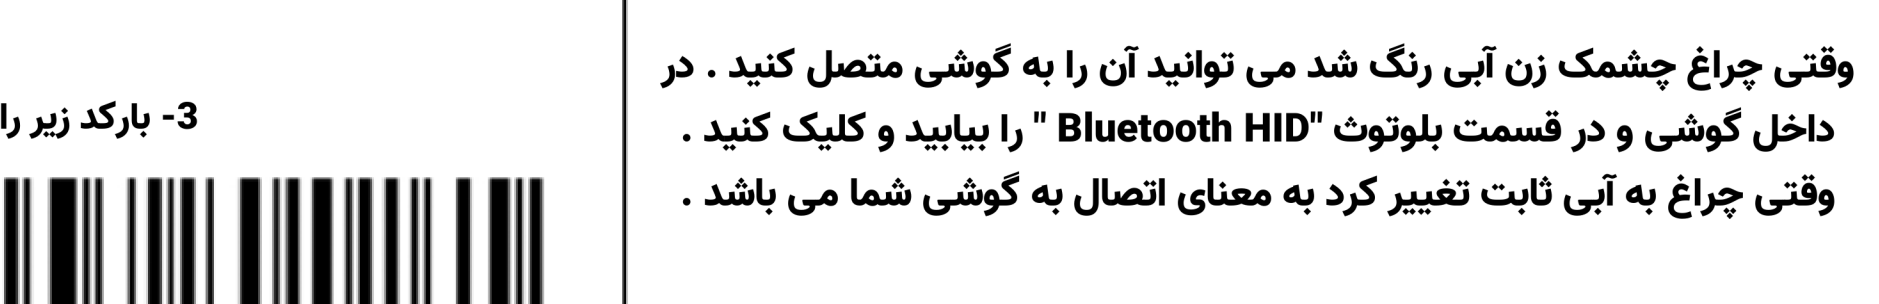

3- بارکد زیر را اسکن کنید .

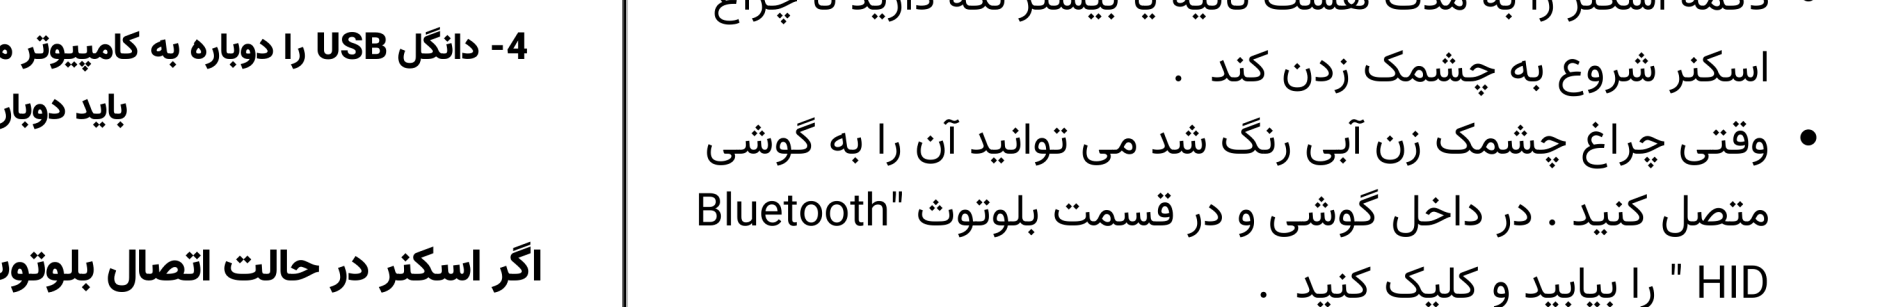

4- دانگل USB را دوباره به کامپیوتر متصل کنید . کار انجام شد .چراغ آبی اسکنر باید دوباره روشن شود .

اگر اسکنر در حالت اتصال بلوتوث باشد و بخواهید به حالت قبلی دانگل برگردید کافیسیت تا بارکد بالا را برای حالت 2.4G اسکن کنید .

برای تست می توانید یک فایل ورد و یا Note را در دستگاه خود باز کنید و یک بارکد معمولی را بخوانید (بارکدهای تنظیمات داخل راهنما را اسکن نکنید !)

اگر در حالت اتصال دانگل بخواهید به اتصال بلوتوث قبلی برگردید کافیسیت حالت بلوتوث بالا را اسکن کنید.

اگر به هر دلیلی با اتصال بلوتوث مشکل داشتید ، پیشنهاد می کنیم که ابتدا اسکنر خود را از تنظیمات گوشی پاک کنید و دوباره مراحل بالا را انجام دهید .

Scanner type	CMOS
Light source	Red Light LED 525 ±10nm
CPU	32-bit
Resolution	640*480
Resolution	1D≥3mil, 2D≥8.7mil@PCS90%
Decoding speed	25CM/S
Depth of field	10mm-500mm
Scan mode	Manual, Auto Sense
Scan angle	Roll ±360°, Pitch ±60°, Skew ±70°
Print contrast	≥25%
Wireless	2.4GHz = 150meters, Bluetooth
distance	30meters (open distance)
Storage	16Mb (over 100,000 Product codes)
Battery capacity	2200 mAh
Charging time	Approx. 3 hours
Continuous	≥16 hours
working time	
Communication	USB, Wireless 2.4G, Wireless Bluetooth 4.2
Power supply	DC 5V@200mA (work)
Operating temp	0° C to 50° C
Storage	-30° C to 60° C
Humidity	5% to 95% (non-condensing)
Drop Height	1.5mCE,
Certificate	FCC, RoHS

چراغ و بازر
شرح وضعیت

چراغ آبی روشن..... اسکنر روشن و متصل است

چراغ قرمز روشن..... اسکنر در حال شارژ است

بدون چراغ روشن.....اسکنر روشن و متصل نیست

بازر

بیپ بلند.....روشن/خاموش

بیپ کوتاهاسکن بارکد ، اتصال بی سیم موفق

پنج بیپ کوتاه.....شارژ باتری ضعیف

سه بیپ کوتاهقطع اتصال بی سیم

لطفا برای استفاده بهینه از بارکدخوان ، با دقت مطالب راهنما

را مطالعه فرمایید . توصیه می شود که این راهنما را همیشه

همراه دستگاه در اختیار داشته باشید .